



# **Chladnička**

## Uživatelská příručka



GNO46623MXPN  
GNO46623XPN  
GNO46622MXPN  
GNO46622XPN  
GNO46623XBR  
GNO46624MXPN  
GNO46624XPN

CE

CZ



## INFORMACE

**ENERG'**

NÁZEV DODAVATELE

IDENTIFIKÁTOR MODELU → (\*)

A

A

Informace o modelu, jak byly uloženy v databázi výrobků lze získat tak, že přejdete na následující webovou stránku a vyhledáním identifikátoru vašeho modelu (\*), který najdete na energetickém štítku

<https://eprel.ec.europa.eu/>

# Návod k použití

## Kombinovaná chladnička s mrazničkou

### Bez namrzání

#### Obsah

1.	Bezpečnostní informace .....	1
2.	Přehled .....	6
3.	Instalace .....	7
4.	Každodenní použití .....	10



## Bezpečnostní informace

V zájmu vaší bezpečnosti a kvůli zajištění správného použití si před instalací a prvním použitím spotřebiče projděte tuto příručku pečlivě projděte, a to včetně jejích tipů a varování. Chcete-li se vyhnout zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby byly všechny osoby používající spotřebič důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními prvky. Tyto pokyny si uschovějte a zajistěte, aby zůstaly se spotřebičem v případě, že bude přestěhován nebo prodán, aby každý, kdo ho v průběhu jeho životnosti bude používat, byl o použití a bezpečnosti spotřebiče rádně informován.

V zájmu bezpečnosti života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k použití, protože výrobce není odpovědný za škody způsobené nedbalostí.

### Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento přístroj smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou ve věku od 8 let výše a pod dohledem.
- Uchovávejte veškeré obaly bezpečně mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Pokud likvidujete spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, uřízněte spojovací kabel (tak blízko spotřebiči, jak to bude možné) a odstraňte dveře, čímž zabráníte hrajícím si dětem, aby utrpěly úraz elektrickým proudem nebo aby se zavřely do spotřebiče.
- Pokud má tento spotřebič vybavený magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, určitě znehodnotěte tento pružinový zámek předtím, než starý spotřebič zlikvidujete. To zabrání tomu, aby byl nebezpečný pro děti.

### Obecné bezpečnostní pokyny

**VAROVÁNÍ!** Ventilační otvory v pláště nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.

**VAROVÁNÍ!** Pro urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nástroje. Pro tyto účely používejte pouze prostředky doporučené výrobcem.

**VAROVÁNÍ!** Nepoškozujte chladicí okruh.



## Bezpečnostní informace

**⚠ VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte další elektrické spotřebiče (jako například zmrzlinovače) uvnitř chladicích spotřebičů, dokud nebudou pro tento účel schváleny výrobcem.

**⚠ VAROVÁNÍ!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byla dlouho rozsvícená, protože by mohla být velmi horká.<sup>1)</sup>

- Ve spotřebiči neuchovávejte výbušné předměty, například tlakové nádobky se sprejem obsahující hořlavý plyn.
- V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobutan (R-600a), zemní plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, který je nicméně hořlavý.
- Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, zda nedošlo k poškození žádné z komponent okruhu chladiva.
  - vyhněte se otevřeným plamenům a zdrojům vznícení
  - důkladně větrejte pokoj, ve kterém je umístěn spotřebič
- Je nebezpečné jakkoli měnit vlastnosti tohoto výrobku nebo ho upravovat. Jakékoli poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobnému použití, například:
  - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
  - na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
  - ubytovací zařízení typu motelu;
  - v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

**⚠ VAROVÁNÍ!** Všechny elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor a tak dále) musí být vyměněny certifikovaným servisním technikem nebo kvalifikovaným servisním personálem.

**⚠ VAROVÁNÍ!** Žárovka dodávaná se spotřebičem je „žárovkou pro speciální použití“ použitelnou pouze s dodaným spotřebičem. Tato „žárovka pro speciální použití“ se nehodí pro použití pro domácí osvětlení.<sup>1)</sup>

1) Pokud je v oddíle světlo.



## Bezpečnostní informace

- Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
- Ujistěte se, zda není zástrčka přimáčknutá nebo poškozená zadní částí spotřebiče. Přimáčknutá nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
- Ujistěte se, zda je přístupná síťová zástrčka spotřebiče.
- Netahejte za síťový kabel.
- Pokud je zásuvka napájecí zástrčky uvolněná, nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nesmíte obsluhovat spotřebič bez světla.
- Tento spotřebič má vysokou hmotnost. Při jeho stěhování je třeba dávat pozor.
- Neodstraňujte a nedotýkejte se položek z oddílu mrazničky, pokud jsou vaše ruce vlhké/mokré, jelikož to by mohlo způsobit odření kůže nebo popáleniny mrazem/mrazničkou.
- Vyhnete se delšímu vystavení spotřebiče přímému slunečnímu světlu.

## Každodenní použití

- Nepokládejte horké předměty na plastové části ve spotřebiči.
- Nepokládejte potravinové výrobky přímo proti zadní stěně.
- Zmrazené potraviny nesmí být po rozmrazení znova zmrazeny.<sup>1)</sup>
- Ukládejte předbalené zmrzené potraviny v souladu s pokyny výrobce zmrzených potravin<sup>1)</sup>
- Měli byste přísně dodržovat doporučení pro skladování od výrobce. Řídte se příslušnými pokyny.
- Neumísťujte do oddílu mrazničky nápoje sycené oxidem uhličitým nebo šumivé nápoje, jelikož to vytváří tlak na nádobu, což může způsobit její výbuch, a to může poškodit spotřebič.<sup>1)</sup>
- Nanuky mohou způsobit omrzliny, pokud jsou konzumovány přímo po vyjmutí ze spotřebiče.<sup>1)</sup>

## Péče a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
- Nepoužívejte k odstranění námrazy ze spotřebiče ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.<sup>1)</sup>
- Pravidelně prohlížejte výpust v chladničce, zda neobsahuje rozmrazenou vodu. Vyčistěte výpust, je-li to nutné. Bude-li výpust blokovaná, voda se bude hromadit ve spodní části spotřebiče.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Pokud je přítomen oddíl mrazničky.

<sup>2)</sup> Pokud je přítomen oddíl pro skladování čerstvých potravin.



## Bezpečnostní informace

### Instalace

**Důležité!** U elektrického připojení se řídte pokyny uvedenými ve specifických odstavcích.

- Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není někde poškozen. Spotřebič nezapojujte, pokud je poškozen. Hlaste možná poškození okamžitě na místě, kde jste spotřebič zakoupili. V tom případě si nechte obaly.
- Před připojením spotřebiče doporučujeme počkat alespoň čtyři hodiny, aby olej mohl stéci zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla být přiměřená cirkulace vzduchu, protože její nedostatek vede k přehřívání. K zajištění dostatečného větrání se řídte pokyny relevantními pro instalaci.
- Pokud je to možné, měly by být u stěny umístěny distanční vložky výrobku, aby zabránily dotyku nebo chycení teplých částí (kompresoru, kondenzátoru) a tím se předešlo možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn blízko radiátorů nebo sporáků.
- Ujistěte se, zda je síťová zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.

### Servis

- Jakékoli elektrické práce potřebné k provedení servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo způsobilá osoba.
- Servis tohoto výrobku musí být prováděn schváleným Servisním centrem a musí být při něm použity pouze originální náhradní díly.

### Úspora energie

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny;
- Neskládejte potraviny blízko sebe, protože to brání oběhu vzduchu;
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní části oddílu (oddílů);
- Vypadne-li elektřina, neotevírejte dveře;
- Neotevírejte dveře často;
- Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat na překročení nízkých teplot;
- Všechno příslušenství, jako šuplíky, balkonové police, by měly být ponechány na místě, čímž se spotřebuje méně energie



## Bezpečnostní informace

### Ochrana životního prostředí

Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozonovou vrstvu, a to ani v okruhu chladiva, ani v izolačních materiálech. Tento spotřebič nesmí být likvidován společně s městským odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič musí být zlikvidován podle předpisů pro spotřebiče, které získáte od místních úřadů. Vyhnete se poškozování chladicí jednotky, především výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné.

Symbol na výrobku nebo jeho obalu značí, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s domovním odpadem. Namísto toho musí být předán na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto výrobku. K získání podrobnějších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte svou místní samosprávu, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

### Obalové materiály


Materiály se symbolem jsou recyklovatelné. Obaly zlikvidujte ve vhodných sběrných kontejnerech a recyklujte je.

### Likvidace spotřebiče

1. Odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho.

## Přehled

---


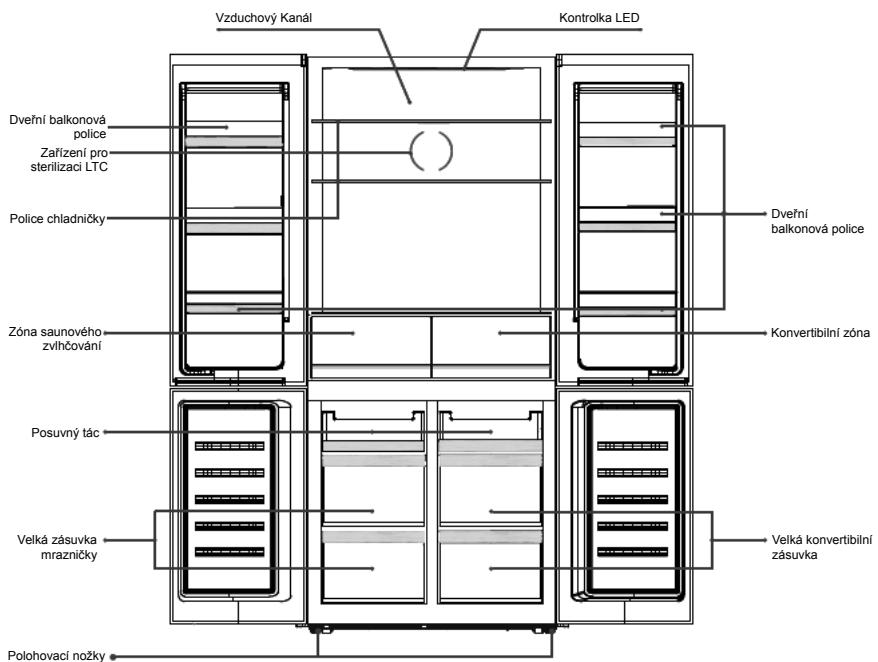


Tato ilustrace je jen pro představu, podrobnosti si ověřte u svého spotřebiče.

## Instalace

### Požadavky na prostor



- Udržujte dostatečný prostor pro otevření dveří.

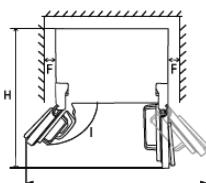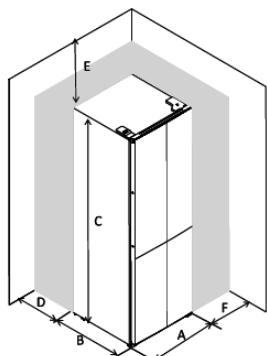

A	790
B	730
C	1800
D	min = 50
E	min = 50
F	min = 50
G	1580
H	1530
I	135°

### Vyrovnaní jednotky

Chcete-li to provést, nastavte dvě vyrovnávací nožky v přední části jednotky.

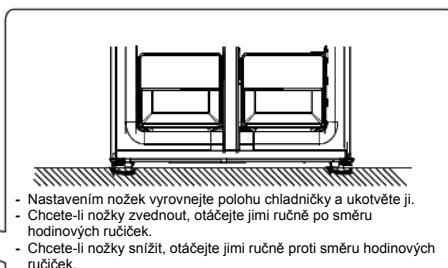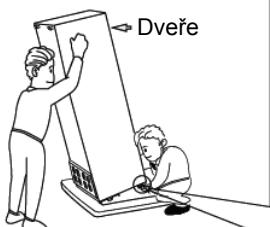

### Vyrovnaní dveří


Po přepravě nebo poté, co byly dveřní balkonové police naloženy potravinami nebo nápoji, nemusí být horní dveře zarovnané. Jsou k dispozici 3 podložky typu C, které slouží k úpravě dveří. K vyrovnaní dveří následujte níže uvedený postup.



- Před kontrolou zarovnání dveří se ujistěte, že spotřebič stojí vodorovně.
- Pokud vršek horních dvou dveří vypadá nezarovnaně, lehce nadzvedněte spodní dveře a pomocí spony vložte podložku typu C mezi spodní část dveří a střední závěs.

## Instalace

---

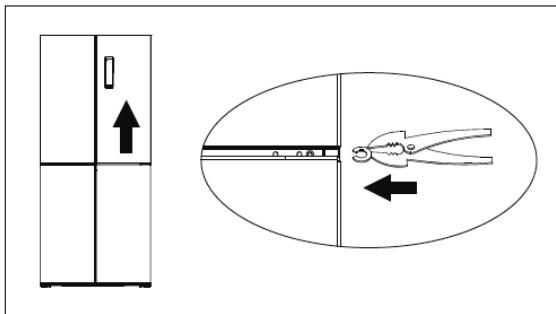

**Varování!** Dávejte pozor, abyste si nesklípli prsty do dveří. Použijte nářadí.




**Varování!** Podložky typu C uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí, aby je děti nemohly spolknout. Jde o malé součásti.

### Gumové bloky


Na každých dveřích se nachází jeden gumový blok. Fungují jako odpružení k zmírnění nárazu, když se dveře zavírají.



Gumové bloky nevytahujte. Pokud ve dveřích chybí, vezměte jeden z tašky s příslušenstvím a vložte ho do otvoru ve dveřích.

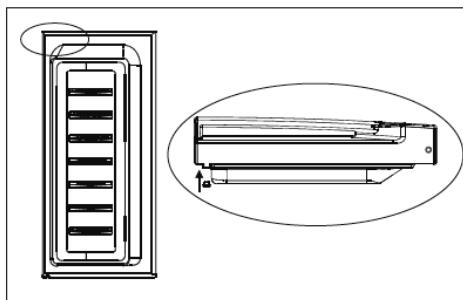

## Instalace

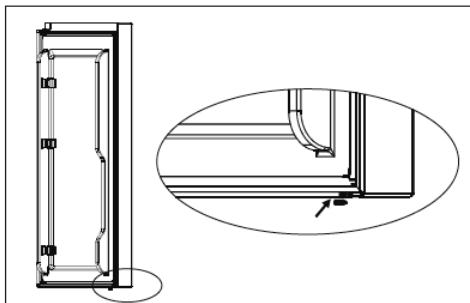

**⚠️ Varování!** Gumové bloky uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí, aby je děti nemohly spolknout. Jde o malé součásti.

## Umístění

Nainstalujte tento spotřebič na místo, kde teplota prostředí odpovídá klimatické třídě vyznačené na typovém štítku spotřebiče:

pro chladící spotřebiče s klimatickou třídou:

- rozšířený mírný pás: tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotách prostředí v rozmezí od 10 °C do 32 °C; (SN)
- mírný pás: tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotách prostředí v rozmezí od 16 °C do 32 °C; (N)
- subtropické pásmo: tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotách prostředí v rozmezí od 16 °C do 38 °C; (ST)
- tropické pásmo: tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotách prostředí v rozmezí od 16 °C do 43 °C; (T)

## Místo

Spotřebič by měl být nainstalován v dobré vzdálenosti od zdrojů tepla jako jsou radiátory, bojlery, přímé sluneční světlo atd. Zajistěte, aby vzduch mohl proudit volně kolem zadní části skříně. K zajištění nejlepšího výkonu, pokud je spotřebič umístěn pod předsazenou stěnou, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříně a nástěnnou jednotkou nejméně 50 mm. V ideálním případě by však spotřebič neměl být postaven pod předsazenými stěnami. Přesné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více nastavitelných nožek v základné skříně.

Tento chladící spotřebič není určen k použití jako vestavěný spotřebič;

**⚠️ Varování!** Musí být možné odpojit spotřebič ze síťového napájení, zástrčka proto musí být po instalaci snadno dosažitelná.

## Elektrické zapojení


Před zapojením se ujistěte, zda napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí ve vaši domácí sítí. Spotřebič musí být uzemněný. Zástrčka napájecího kabelu je pro tento účel opatřena kontaktem. Není-li zásuvka vaší domácí sítě uzemněná, zapojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s aktuálnimi předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud nebudou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření. Tento spotřebič vyhovuje směrnicím E.E.C.

## Každodenní použití

---

### Použití ovládacího panelu

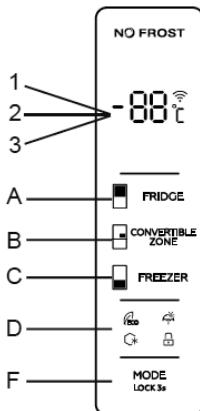

#### 1.1 OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

- A. Nastavení teploty chladničky
- B. Nastavení teploty konvertibilní zóny
- C. Teplota mrazničky mrazničky
- D. Nastavení režimu (ECO, Holiday (Prázdniny), Super freezing (Super mražení))
- E. Nastavení zamýkání/odemýkání

#### 1.2 DISPLEJ LED

- 1. Teplota oddílu chladničky
- 2. Teplota oddílu mrazničky
- 3. Teplota konvertibilního oddílu

## 2.0 PROVOZNÍ PODMÍNKY

- a. Ovládací panel se na 3 sekundy rozsvítí na 100 %, což funguje přesně podle nastavení (režim a teplota) před vypnutím. Systém bude 25 sekund po posledním ovládání tlačítek automaticky uzamčen. Po uzamčení po posledním ovládání tlačítek světlo panelu zhasne na 120 sekund.
- b. Teplota zóny chladničky/mrazničky/konvertibilní zóny bude zobrazena **Odděleně** nastavením teploty jednotlivých zón.

#### 2.1 DISPLEJ

- 2.1.1 Panel bude rozsvícen na 2 minuty, jakmile budou otevřeny dveře oddílu chladničky nebo mrazničky (vždy je snímán jeden signál dveří)

2.1.2 Panel bude rozsvícen při provozu jakéhokoli tlačítka, zatímco světlo bude po posledním ovládání na 2 minuty vypnuto.

2.1.3 Displej během běžného provozu

Displej teploty oddílu chladničky: Indikuje teplotu aktuálního nastavení.

Displej teploty oddílu mrazničky: Indikuje teplotu aktuálního nastavení.

Displej teploty konvertibilního oddílu: Indikuje teplotu aktuálního nastavení.

## 3.0 ILUSTRACE TLAČÍTKA

### 3.1 Ovládání teploty oddílu chladničky

Ovládání teploty oddílu chladničky:

Toto tlačítko funguje jak v režimu User Defined (Režim definovaný uživatelem), tak v režimu Super. Po zadání ovládání teploty oddílu chladničky zabliká toto tlačítko. Opakováním stisknutím tohoto tlačítka se teplota postupně změní v okruhu „2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C, 8 °C“, po kterém blikání v intervalu 5 sekund oznamí, že je výběr teploty ustálen.

### 3.2 Ovládání teploty oddílu mrazničky

Ovládání teploty oddílu mrazničky: Toto tlačítko funguje jak v režimu User Defined (Režim definovaný uživatelem), tak v režimu Holiday Mode (Prázdninový režim). Po zadání ovládání teploty oddílu mrazničky zabliká toto tlačítko. Opakováním stisknutím tohoto tlačítka se teplota postupně změní v okruhu „-14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C“, po kterém blikání v intervalu 5 sekund oznamí, že je výběr teploty ustálen.

### 3.3 Ovládání teploty konvertibilního oddílu

Ovládání teploty konvertibilního oddílu:

Toto tlačítko funguje jak v režimu User Defined (Režim definovaný uživatelem), tak u dalších modelů. Po zadání ovládání teploty konvertibilního oddílu zabliká toto tlačítko. Opakováním stisknutím tohoto tlačítka se teplota postupně změní v okruhu „5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C, 1 °C, 0 °C, -1 °C, -2 °C, -3 °C“, po kterém blikání v intervalu 5 sekund oznamí, že je výběr teploty ustálen.

### 3.4 Režim/zamknutí/odemknutí

- Opakováním stisknutím tohoto tlačítka se režim provozu této chladničky změní v okruhu „ECO Mode (Režim ECO), Holiday Mode (Prázdninový režim), Super Mode (Režim Super), User Defined Mode (Režim definovaný uživatelem)“. Blikání v intervalu 5 sekund znamená, že je výběr teploty ustálen.
- Dlouze stiskněte pro vstup/výstup z režimu Locking Mode (Režim zamknutí)
- Odemknutí: Stiskněte na 3 sekundy v režimu zamknutí, všechna tlačítka budou po pápnutí odemknuta.
- Zamknutí: Stiskněte na 3 sekundy v režimu odemknutí, všechna tlačítka budou po pápnutí zamknuta.

## Každodenní použití

---

### 3.5 Press Button (Tlačítko stisknutí)

Po stisknutí tlačítka se ozve krátké bipnutí  
Všechna tlačítka budou funkční pouze v režimu odemknutí.

### 3.6 Lock Function (Funkce zámku)

Žádné stisknutí po dobu 25 sekund automaticky zamkne displej.

### 3.7 ECO Mode (Režim ECO)

Stisknutím tlačítka mode (režim) vyberte volbu ECO Mode (Režim ECO), ikona ECO bude po 5 sekundách blikání svítit jasně.

Zafixovaná teplota 6 °C v oddílu chladničky a -16 °C v oddílu mrazničky v režimu ECO Mode (Režim ECO), jakmile zabliká ikona ECO třikrát při alarmu, bude tlačítko „Freezer (Mraznička)“ a „Fridge (Chladnička)“ blokováné. Teplotu konvertibilního prostoru lze volně nastavit ovládáním nastavení teploty konvertibilního prostoru.

Ukončení režimu ECO Mode (Režim ECO):

Vyberte režim, zavřete ECO Mode (Režim ECO) po 5 sekundách vstupem do vybraného režimu.

### 3.8 Holiday Mode (Prázdninový režim)

Stisknutím tlačítka mode (režim) vyberte volbu Holiday Mode (Prázdninový režim), ikona bude po 5 sekundách blikání svítit jasně a vstoupí do prázdninového režimu.

Teplota v oddílu chladničky zafixována na 17 °C, tlačítko „fridge“ (chladnička) je blokováné, zatímco ikona Holiday (Prázdniny) třikrát zabliká za zvuku alarmu.

Teplotu oddílu mrazničky a konvertibilního oddílu lze volně nastavit.

Ukončení režimu Holiday Mode (Prázdninový režim)

Vyberte režim, zavřete režim Holiday Mode (Prázdninový režim) po 5 sekundách vstupem do vybraného režimu.

### 3.9 Režim Super Freezing (Super mrazení)

Vyberte si režim, ikona bude svítit jasně po 5 sekundách blikání a vstoupíte do režimu Freezing Mode (Režim mrazení).

Freezing mode (Režim mrazení):

Teplota v oddílu mrazničky zafixována na -25°C, tlačítko „freezer“ (mraznička) je blokováné, zatímco ikona mrazení třikrát zabliká za zvuku alarmu.

Teplotu oddílu chladničky a konvertibilního oddílu lze volně nastavit.

Ukončení režimu Freezing Mode (Režim mrazení)

Splnění níže uvedených podmínek.

- Ruční ukončení režimu Freezing Mode (Režim mrazení).

- Doba mrazení více než 50 hodin

Režim zůstane před vstupem do režimu super freezing (super mrazení) stejný.


## 4.0 Alarm otevření dveří

Zůstanou-li (horní) dveře chladničky otevřené po dobu 60 sekund, spustí se periodický alarm, dokud nebudou dveře zavřeny.

## Každodenní použití

---

### Víceteplotní zóna

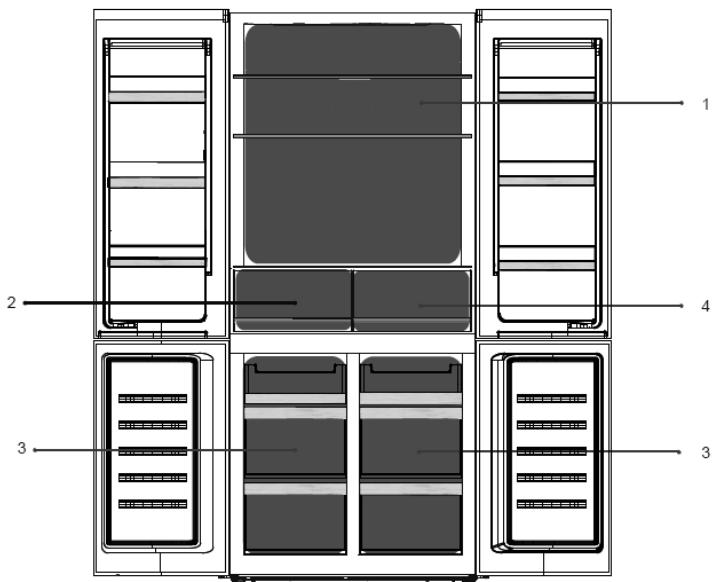

1. Teplota chladničky 2 °C až 8 °C  
Ovládáno provozním panelem displeje

3. Teplota mrazničky -22 °C až -14 °C  
Ovládáno provozním panelem displeje

2. Teplota Fresh (Čerstvé) 2 °C až 8 °C

4. Teplota konvertibilní zóny -3 °C až 5 °C  
Ovládáno provozním panelem displeje



# Každodenní použití

---

## CZ Pokyny pro skladování čerstvého jídla:

### **Ukládání do oddílu čerstvých potravin:**

- Uchovávejte vaši ledničku na doporučené úrovni teploty zhruba 4 °C.
- Potraviny ke skladování by měly být pořádně utěsněny, čímž se zabrání zápachu nebo změně chuti.
- Neukládejte uvnitř vaší chladničky nadmerná množství potravin. Ponechte místo mezi potravinami a vyhněte se tomu, aby kolem nich koloval studený vzduch, čímž dosáhnete lepšího a stejnometnějšího chlazení.
- Chcete-li umožnit krátkou dobu otevřání dveří, měly by být potraviny konzumované denně skladovány v přední části poličky.
- Ponechte mezeru mezi potravinami a vnitřními stěnami a umožněte tak proudění vzduchu. Pokud budete skladovat potraviny proti zadní stěně, potraviny by mohly přímrznotu k zadní stěně.
- Horké, vařené jídlo musí být před uskladněním ve spotřebiči ochlazeno na pokojovou teplotu. Poté může být teplo jídlo ukládáno v nižších poličkách vaší chladničky. Nepokládejte teplo jídlo blízko snadno se kazících potravin.
- Rozmrazujte vaše zmrazené potraviny v oddíle pro čerstvé potraviny. Tímto způsobem můžete použít zmrzlé potraviny, aby ochladily oddíl čerstvých potravin a ušetříte energii.
- Pokud je v chladničce skladováno nezralé tropické ovoce (mango, melouny, papája, banány, ananas) , proces stárnutí může být zrychlený. Nedoporučujeme to, jelikož to způsobuje kratší časy skladování. Dozrávání silně zeleného ovoce (jablko, hruška) však může být po určité době v chladničce podpořeno.
- Cibule, česnek, zázvor a ostatní kořenová zelenina by měla být skladována v tmavých a chladných prostorách, ne v chladničce.
- Když v chladničce najdete zkaženou potravinu, měla by být zlikvidována. Když bude zjištěna shnilá potravina, vyčistěte vnitřní těsnění nebo příslušenství, které s ní bylo v kontaktu. Zabráňte tak kontaminaci.
- Velké hrnce s jídlem, jako jsou polévky nebo dušeniny, lze rozdělit do mělkých nádob, aby v chladničce rychle vychladly. Velké kusy vařeného masa a celá drůbež by měla být ze stejného důvodu rozdělena na menší kousky.
- Neskladujte nebalené potraviny blízko vajíček.
- Udržujte ovoce a zeleninu odděleně a ukládejte podobné s podobným: jablinky s jablinky, mrkve s mrkvemi. Ovoce a zelenina vydávají různé plyny, které mohou způsobit, že se ostatní potraviny začnou kazit.
- Vyneďte listovou zeleninu z plastových sáčků, zabalte ji před uložením do chladničky do papírové utěrky nebo čajové utěrky. Nezapomeňte ji před uložením usušit, pokud je oplácnutá nebo mokrá.
- Ovoce a zeleninu náchnylou k vyschnutí skladujte v perforovaných nebo neútěsněných plastových sáčcích, abyste udrželi vlhké prostředí a přitom umožnili cirkulaci vzduchu.
- Různé potraviny by měly být umístěny na různých místech podle jejich vlastností:

„Zkontrolujte příslušnou klimatickou třídu vašeho spotřebiče uvedenou na typovém štítku. Jedna z informací níže je platná pro váš spotřebič podle uvedené klimatické třídy.“

- SN: Rozšířený mírný pás: tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách prostředí v rozmezí od 10 °C do 32 °C;
- N: Mírný pás: tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách prostředí v rozmezí od 16 °C do 32 °C;
- ST: Subtropický pás: tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách prostředí v rozmezí od 16 °C do 38 °C;
- T: Tropický pás: tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách prostředí v rozmezí od 16 °C do 43 °C;

## Každodenní použití

---

### CS Ukládání v oddílu mrazení:

- Doporučujeme ponechat nastavení mrazení na  $-20^{\circ}\text{C}$  kromě extrémních podmínek okolí.
- 4–6 hodin před zapnutím funkce Fast Freeze (Rychle zmrzení) k poskytnutí rychlého zmrzení.
- Horké jídlo musí být zchladeno před uložením do oddílu mrazení na pokojovou teplotu.
- Potraviny nakrájené na malé porce zmrznou rychleji a bude snadnější je rozmrazit a uvařit.
- Před uložením do mrazení je lepší potraviny zabalit.
- Abyste předešli uplynutí doby skladování, poznamenejte si na obalu datum zmrzení, časový limit a název potraviny podle doby skladování různých potravin.
- Nepřekračujte dobu skladování potravin doporučené výrobci potravin. Vyndávejte z mrazení pouze doporučené množství potravin.
- Rozmrazené potraviny rychle zkonzumujte. Rozmrazené potraviny nelze znova zmrzat, dokud nebudou uvařeny. Není bezpečné konzumovat nevařené znova zmrzené čerstvé potraviny.
- Při zmrzení čerstvých potravin se vyhněte jejich uvedení do kontaktu s již zmrzenými potravinami. Může to způsobit tání již zmrzených kousků.
- S výjimkou extrémních podmínek prostředí platí, že pokud je teplota nastavena na doporučené hodnoty  $+4^{\circ}\text{C}/-20^{\circ}\text{C}$ , celková čerstvost uvnitř oddílu čerstvých potravin a mrazení se prodlouží. Je-li teplota oddílu čerstvých potravin nastavena na nižší hodnotu, může dojít k částečnému zmrzení čerstvého ovoce a zeleniny nebo k jejich poškození chladem, zatímco vyšší teplota může způsobit rychlejší zkažení potravin s vysokou kazivostí (mléčné výrobky, masné výrobky).

### Při skladování komerčně zmrzených potravin se říďte těmito pokyny:


Co se týče doby, po kterou byste měli potraviny skladovat, se vždy říďte pokyny výrobce.

Nepřekračujte tyto pokyny!

- Snažte se zachovat délku mezi dobou nákupu a uskladnění co nejkratší a zachověte tak kvalitu potravin.
- Kupujte mrazené potraviny, které byly skladovány při teplotě  $-18^{\circ}\text{C}$  nebo níže.
- Vyhněte se kupování potravin, které mají na balení led nebo námrazu - To znamená, že produkty mohly být v určitém okamžiku částečně rozmrazeny a znova zmrzeny – zvýšení teploty ovlivňuje kvalitu potravin.
- Pro lepší uchovávání potravin doporučujeme nastavení teploty na  $4^{\circ}\text{C}$  pro oddíl čerstvých potravin a  $-20^{\circ}\text{C}$  pro oddíl mrazení.

## Každodenní použití

### Doporučení pro nastavení teploty

Doporučení pro nastavení teploty	
Teplota prostředí	Nastavení teploty
Léto (Nad 38 °C)	
Normální	Chladnička nastavena na 2 °C Mraznička nastavena na -20 °C
Zima (Pod 16 °C)	Chladnička nastavena na 4 °C Mraznička nastavena na -18 °C Chladnička nastavena na 5 °C Mraznička nastavena na -18 °C

- Informace výše poskytují uživateli doporučení k nastavení teplot.
- Nastavení teplot konvertibilní zóny závisí na převažujících potravinách.

### Vliv na skladování potravin

- Při doporučeném nastavení je nejlepší doba skladování v chladničce nepřekračující 3 dny.
- Při doporučeném nastavení je nejlepší doba skladování v mrazničce nepřekračující 1 měsíc.
- Nejlepší čas skladování se může snížit při jiném nastavení.

## Každodenní použití

---

### Mražení čerstvých potravin

- Oddíl mrazničky je vhodný pro mražení čerstvých potravin a ukládání zmrazených a hluboce zmrazených potravin na dlouhou dobu.
- Umísteť čerstvé potraviny ke zmrazení do oddílu mrazničky.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces mražení trvá 24 hodin: během této doby nepřidávejte ke zmrazení žádné další potraviny.

### Skladování zmrazených potravin

Při prvním spuštění nebo po období nepoužívání předtím, než vložíte výrobek do oddílu, nechtejte spotřebič spuštěný nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.

**Důležité!** V případě náhodného rozmrázení, například když bylo napájení vypnuto déle, než je hodnota uvedená v grafu technických parametrů v části „rising time“ (doba vzestupu), musí být rozmrázene potraviny rychle spotřebovány nebo ihned uvařeny a poté znova zmrazeny (poté, co byly uvařeny).

### Rozmrazování

Hluboko zmrazené nebo zmrazené potraviny mohou být předtím, než budou použity, rozmrazovány v oddílu chladničky nebo při pokojové teplotě v závislosti na čase dostupném pro tuto operaci.

Malé kousky mohou být dokonce vařeny, když jsou ještě zmrzlé, přímo po vyjmutí z mrazničky.

V takovém případě bude trvat vaření déle.

### Zařízení Ice-cube (Ledové kostky)

Tento spotřebič může být vybaven jedním nebo více zařízeními ice-cube (ledové kostky) k výrobě ledu.



- Lahve s mlékem: ty by měly mít víčko a měly by být skladovány na balkonových poličkách na dveřích.
- Banány, brambory, cibule a česnek nesmí být skladovány v chladničce, pokud nejsou zabaleny.

## Každodenní použití

---

### Čištění

Z hygienických důvodů by měl být vnitřek spotřebiče včetně příslušenství interiéru, pravidelně čištěn.



**Upozornění!** Spotřebič nesmí být během čištění připojen k síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním vypněte spotřebič a odstraňte zástrčku ze sítě nebo vypněte jistič či pojistku. Nikdy nečistěte spotřebič parním čističem. U elektrických součástí se může kumulovat vlhkost, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké výparы mohou vést k poškození plastových dílů. Spotřebič musí být před novým uvedením do provozu suchý.

**Důležité!** Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou napadat plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančových slupek, kyselina máselná, čistič obsahující kyselinu octovou atd.

- Nedovolte, aby takové látky přišly do kontaktu s díly spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Uskladněte je dobře zakryté na chladném místě.
- Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku ze sítě nebo vypněte jistič či pojistku.
- Výčistěte spotřebič a příslušenství vnitřku hadříkem a vlažnou vodou. Po čištění otevřete čerstvou vodou a vytřete do sucha.
- Poté, co vše uschnne, uveďte spotřebič zpět do provozu.

### Popis odmrazení (Bez námrazy)

Jedná se o chladničku-mrazničku zcela bez námrazy, která bude odmrazována automaticky.

## Každodenní použití

### Řešení potíží

 **Upozornění!** Před řešením potíží odpojte napájení. Řešení potíží, které není v tomto návodu, musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo způsobilá osoba.

**Důležité!** Během běžného provozu se mohou vyskytnout jisté zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje	Síťová zástrčka není zapojena nebo je volná	Zasuňte síťovou zástrčku.
	Pojistka se přepálila nebo je vadná	Zkontrolujte pojistku, v případě nutnosti vyměňte.
	Zástrčka je vadná	Poruchy funkce sítě musí opravit elektrikář.
Spotřebič příliš mrazi nebo chladí	Teplota je nastavena na příliš chladnou nebo spotřebič běží v režimech <b>SUPER</b> .	Otočte regulátorem teploty dočasně na teplejší nastavení.
Potraviny nejsou dostatečně zmrzlé.	Teplota není správně upravena.	Nahlédněte prosím do oddílu Počáteční nastavení teploty.
	Dveře byly delší dobu otevřené.	Otevříte dveře pouze na tak dlouho, jak je nutné.
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče umístěno velké množství horlého jídla.	Přepněte regulaci teploty dočasně na chladnější nastavení.
	Spotřebič se nachází blízko zdroje tepla.	Nahlédněte do oddílu Umístění při instalaci.
Silné nánosy námrazy na těsnění dveří.	Těsnění dveří není vzduchotěsné.	Pečlivě zahřejte sekce úniku u těsnění dveří pomocí vysoušeče vlasů (nastaveného na studené vysošení). Ve stejnou dobu tvarujte zahřáté těsnění dveří rukou, aby sedělo správně.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič není vodorovný.	Znovu nastavte nožky.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných objektů.	Lehce posuňte spotřebič.
	Komponenta, například trubka v zadní části spotřebiče se dotýká dalšího dílu spotřebiče nebo stěny.	Je-li to nutné, pečlivě ohněte součást a odklopte ji z cesty.
Voda na podlaze	Výpust vody je blokovaná.	Viz oddíl Čištění a péče.

Pokud se opět objeví tato porucha, kontaktujte Servisní centrum.

Tyto údaje jsou důležité, aby vám rychle a správně pomohly. Důležité údaje zapište sem, nahlédněte do typového štítku.

